


ID TIPHS. 009

$U = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

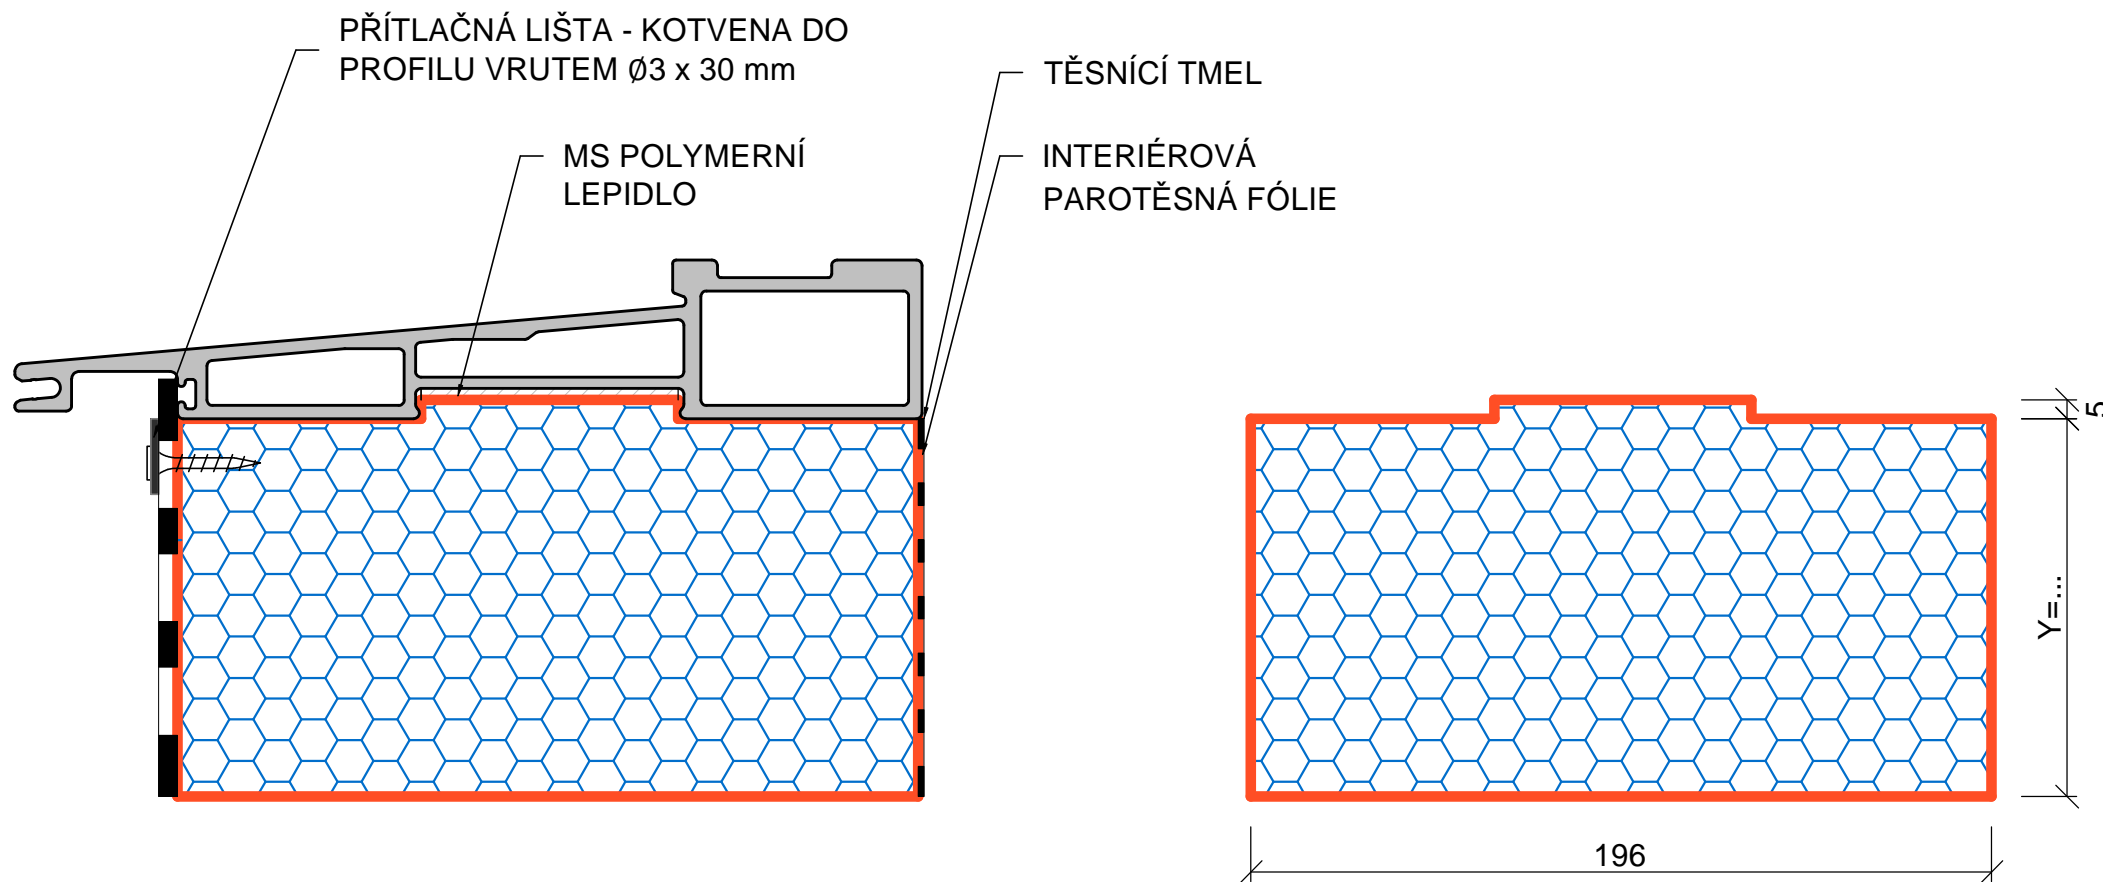

**POZNÁMKA:**

Přesné provádění kotvení, těsnění a stavební připravenost je potřeba navrhnut v souladu s ČSN 74 6077. Spáru mezi dveřním prahem a interiérovou parotěsnou fólií vyplnit těsnícím tmelem pro zaručení vzduchtěsnosti. Práh dveří lepen k CF profilu MS polymerním lepidlem (např. Soudal FIX All HT).